

NÁVOD NA POUŽITIE - AUTOMATICKÝ PODÁVAČ KRMIVA

Automatický podávač krmiva TETRAO

1. NAPÁJANIE BATÉRIAMI



Do podávača môžete nainštalovať 4 kusy AA batérií (nie sú súčasťou balenia).
Po vložení batérií je podávač pripravený na používanie.

2. SOLÁRNE NAPÁJANIE

Kroky pre napájanie solárnym panelom:



Krok 1:
Pripojte napájací kábel.




Krok 2:
Zapnite spínač.



Krok 3:
Môžete začať s nastavením

3. NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA

Pre zvýšenie výšky podávača sú súčasťou balenia aj kratšie upevňovacie skrutky (dĺžka 8 mm).




4. INŠTRUKCIE K ČASOVAČU

Ďakujeme, že ste si zakúpili automatický podávač s časovačom. Pred použitím si prosím prečítajte tieto pokyny.

INŠTALAČNÝ POSTUP

1. Otočte vedro hore dnom a zmerajte stred spodnej časti.
2. Priložte priloženú šablónu na spodok vedra a upevnite ju páskou.
Vyvrtajte štyri otvory s priemerom 6 mm (1/4").
3. Pomocou vykružovacieho vrtáka vytvorte otvor s priemerom 57 mm (2-1/4") v strede dna vedra.
4. Priložte podávač k vedru a upevnite ho pomocou štyroch skrutiek M6x16 mm s maticami (viď obrázok).

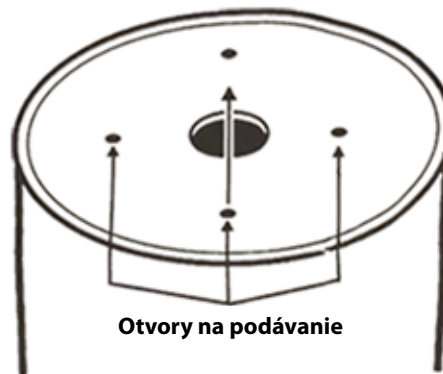

OBRÁZOK C



OBRÁZOK D

UPOZORNENIA K BATÉRIÁM

- Nepoužívajte staré a nové batérie spoločne.
- Nemiešajte alkalické, štandardné a nabíjateľné batérie.

NASTAVENIE A TESTOVANIE PODÁVAČA

Podávač umožňuje nastavenie až 6 kŕmnych cyklov denne. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

- Stlačte tlačidlo (M) raz pre vstup do nastavenia času.
- Číslce musia blikať – vtedy je možné nastavenie.
- Tlačidlami UP (▲) a DOWN (▼) nastavte hodinu a minútu.
- Opätovným stlačením (M) potvrdíte každé nastavenie.



OBRÁZOK C

2. NASTAVENIE ČASOV KŔMENIA

- Držte tlačidlo (M), kým sa nezobrazí číslo časovača (napr. T1, T2...).
- Tlačidlami UP (▲) a DOWN (▼) nastavte požadovaný čas kŕmenia.
- Po každej úprave stlačte tlačidlo (M) na prechod k ďalšiemu časovaču.



OBRÁZOK B

3. NASTAVENIE DĺŽKY KŔMENIA

- Dĺžku chodu motora (kŕmenie) nastavíte v rozsahu 0 – 60 sekúnd.
- Použite tlačidlá UP (▲) a DOWN (▼) na nastavenie sekúnd.
- Po nastavení stlačte (M) na potvrdenie.

Poznámka:

Podávač bude čakať 6 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla a potom prejde do režimu spánku (bez zobrazenia). Na prebudenie podávača je potrebné znova stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

MANUÁLNE ZAP./VYP.:

SÚČASNE STLAČTE A DRŽTE tlačidlá HORE a DOLE, kým sa kovový rotačný tanier nezačne otáčať. Znovu stlačte a podržte tlačidlá HORE a DOLE na 3 sekundy, podávač sa vypne.